

Planetel

# SICUREZZA CASA

## GUIDA COMPLETA



Più sicuri a CASA, più veloci ONLINE



# SOMMARIO

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. Panoramica generale         | 4  |
| 2. Guida veloce                | 5  |
| 3. Accensione centralina       | 6  |
| 4. Configurazione centralina   | 8  |
| 5. Montaggio dei sensori       | 10 |
| 6. Configurazione radiocomando | 12 |
| 7. Attivazione dell'account    | 13 |

# 1. Panoramica generale



Questa guida ha l'obiettivo di illustrare le caratteristiche, le dinamiche di installazione e le funzionalità del nuovo sistema di sicurezza per la casa, associato alla connettività Planetel.

Il sistema di sicurezza, nella versione base, comprende:

## ▶ LA CENTRALINA

L'IQ Panel 2 Plus include un touchscreen HD da 7", una fotocamera integrata da 5 MP e una nuova funzionalità esclusiva: doppio SRF con PowerG, il miglior protocollo di sensori wireless disponibile.

## ▶ RILEVATORE DI MOVIMENTO

Il BW-802 è un rilevatore PIR digitale wireless controllato tramite microprocessore, supportato dal sistema di allarme BW mediante il protocollo di comunicazione bidirezionale BW.

## ▶ CONTATTO MAGNETICO

Il rilevatore BW-MCN è un contatto magnetico via radio bidirezionale per centrali BW. Il dispositivo comprende un contatto reed integrato (che si apre alla rimozione del magnete posizionato vicino ad esso) e di un ingresso ausiliario cablato, programmabile come N.O. (Normalmente Aperto), N.C. (Normalmente Chiuso) o E.O.L. (Fine Linea), per l'uso con rilevatori aggiuntivi.


## ▶ RADIOCOMANDO

Il BW-RCH è un telecomando miniaturizzato a 4 pulsanti per centrali BW progettato per l'uso con le centrali della serie BW.


## ▶ SERVIZIO DI GESTIONE SENSORI E ALLARMI

Account in abbonamento per la personalizzazione e per la gestione di allarmi, dispositivi, notifiche e utenti. Disponibile via web o App mobile per Android e IOS


## 2. Guida veloce

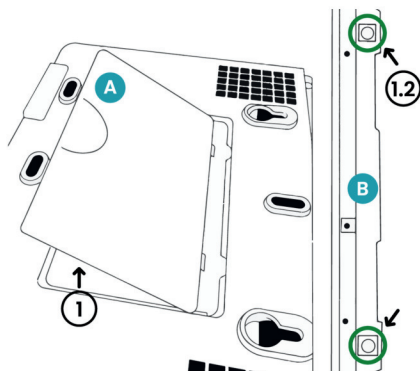

Rimuovere lo sportello(A) sul retro (1) e **smontare la parte posteriore del dispositivo** (B), premendo i due pulsanti nella parte sottostante (1.2).

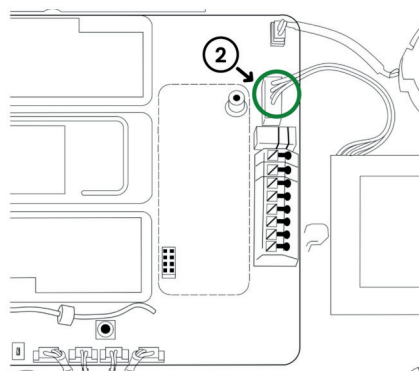


Inserire lo **spinnotto della batteria** (2).

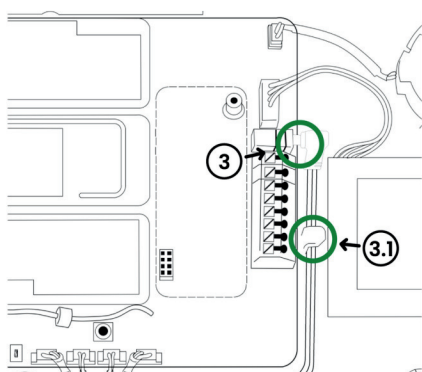


**Inserire il connettore di alimentazione** (3) facendo passare il cavo per la finestra sul retro e poi per il passacavo.(3.1).

### Fissaggio a muro (vedi anche pag. x)

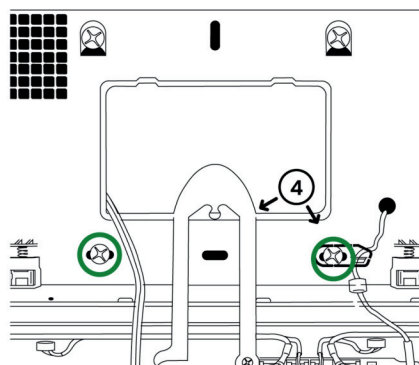


In caso di montaggio a muro, prima di passare al prossimo punto, **fissare il coperchio** posteriore alla parete con due viti adatte (4).

### Utilizzo a tavolo

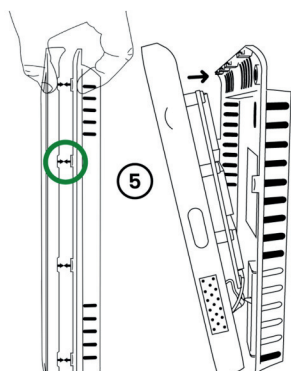


**Chiudere** il coperchio posteriore (5) e **collegare ad una presa di corrente**.

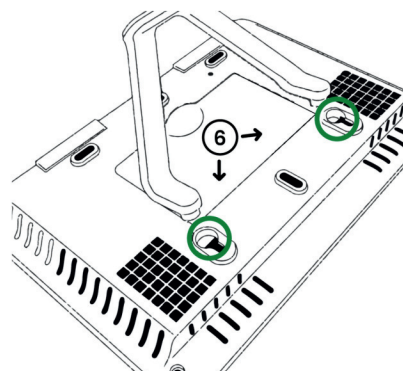


In caso di utilizzo a tavolo, **montare l'apposito sostegno** (6) sul retro del dispositivo.

### 3. Accensione Centralina

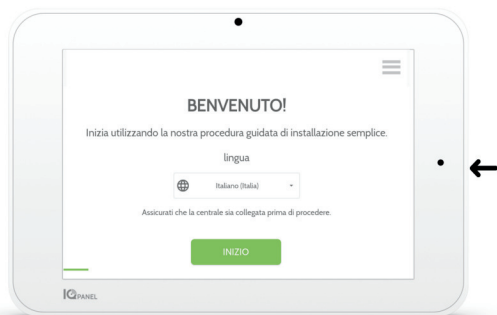


**Accendere la centralina** tramite il pulsante laterale, tenendolo premuto per 3 secondi. Una volta accesa, segui la procedura di installazione.

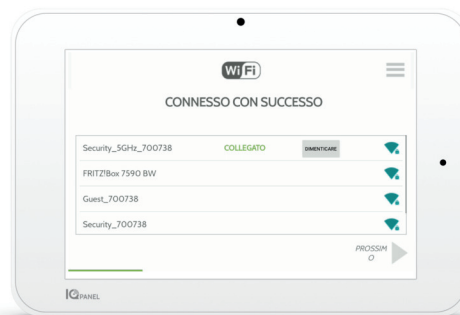


**Connetti la centralina al Wi-Fi** o configura l'accesso attraverso i dati mobile. Questo passaggio è necessario per le fasi successive di configurazione.

#### Rilevamento e accoppiamento dei sensori


##### Sensore di movimento

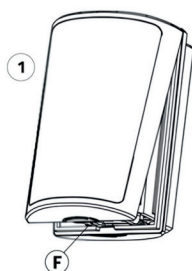

Premere alla base del sensore (F) e separare il coperchio.

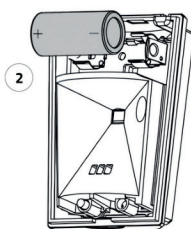


Inserire la batteria, rispettando le polarità

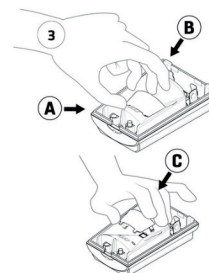


Per i proprietari di animali domestici: Applicare la maschera posizionandola nella parte inferiore.


##### Contatto magnetico

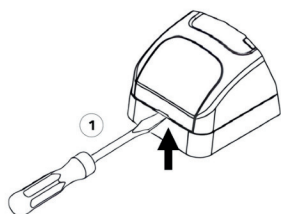

Inserire un cacciavite a testa piatta nella fessura e spingere verso l'alto per rimuovere il coperchio

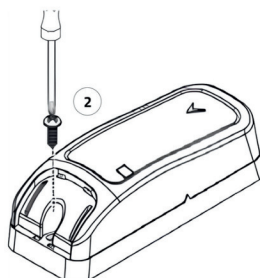

Rimuovere la vite e separare la base dalla parte superiore del dispositivo

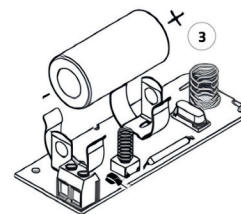


Inserire la pila nell'apposito spazio all'interno del circuito


✗ Non richiudere ne montare i sensori a parete prima di aver terminato l'accoppiamento con la centralina

**Come rilevare i sensori:**

**Aggiungere i sensori.** Procedere al loro rilevamento in successione cliccando "inizio" e al salvataggio man mano che vengono riconosciuti ed associati.

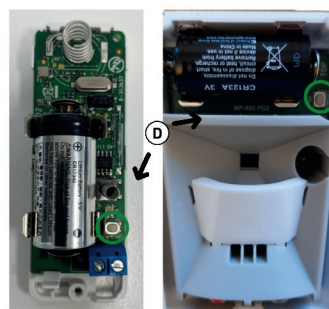

**Tener premuto il pulsante bianco "ENROLL" (D).** La centralina rileverà il dispositivo. Cliccare su "Salvare" per aggiungerli. **Eseguire la procedura di rilevamento per ciascun sensore da collegare.**

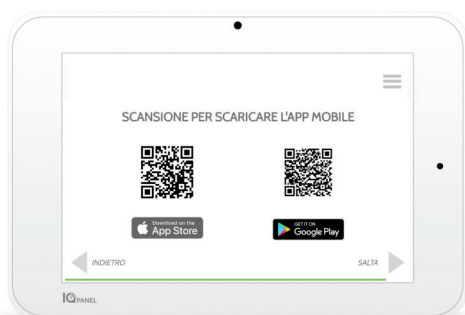**Attivazione account e App**

**Scansionare il QR code** per scaricare l'**APP mobile Alarm.com.**

**Le credenziali di accesso verranno comunicate tramite apposita e-mail solo una volta terminata la configurazione della Centralina.**

## 4. Configurazione centralina

Al termine della registrazione dei sensori possiamo iniziare a procedere con la configurazione della centralina:



Premere su **"Associa"** per **abbinare un dispositivo Bluetooth**, come un cellulare. Una volta rilevato il dispositivo, selezionarlo dall'elenco, attendere il messaggio di conferma e premere in basso a destra **"Prossimo"** per continuare.

Abbinare un dispositivo è utile, ad esempio, per il "Disinserimento automatico touchless" del sistema di allarme.




Per **aggiungere un Utente** (è ottimale aggiungere un Utente per ciascun membro della famiglia e/o visitatori abituali di casa) premere **"Aggiungi utente"** e inserire tutte le informazioni richieste.

Agli Utenti aggiunti seguendo questa procedura verranno automaticamente assegnati dei privilegi d'utilizzo da Utente Standard.




Nel passaggio successivo **premere su "Inizio"** per inizializzare gli **aggiornamenti di Software** disponibili. Al termine, la Centralina verrà riavviata, mostrando un messaggio di conferma dove andrà cliccato su **"Prossimo"** per proseguire.

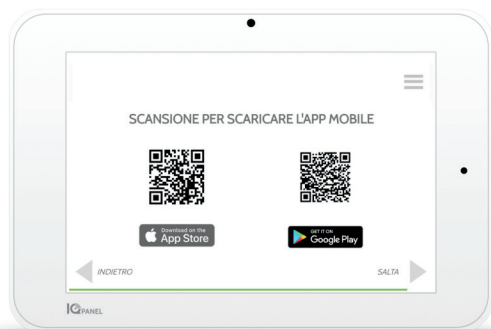

**Scansiona il QR code** per scaricare l'**APP mobile** o vai su Apple Store/Google Play e cerca Alarm.com.

**Le credenziali di accesso verranno comunicate tramite apposita e-mail di benvenuto solo una volta terminata la configurazione della Centralina.**

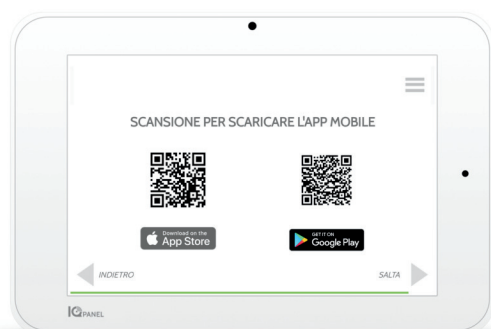


Cliccando su **"Uscita"** è possibile **terminare** con successo **la procedura** di configurazione della Centralina.


## 5. Montaggio dei sensori

### Sensore di movimento

#### Sensore di movimento - Piano uniforme

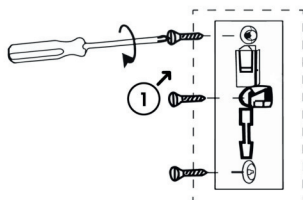


Montare con viti o biadesivo (forniti nella confezione) la staffa al muro

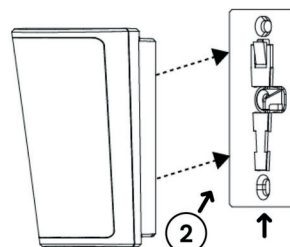


Allineare il rilevatore con la staffa e farlo scorrere verso l'alto, fino a quando non si sente uno scatto

#### Sensore di movimento - Piano angolare

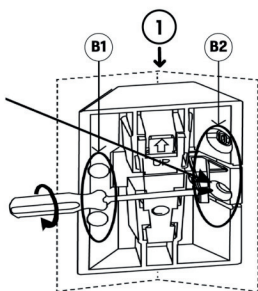

Montare con viti o biadesivo la staffa al muro. Nel caso di utilizzo di viti, usarne solo una ai lati della staffa (Punto B1/B2)

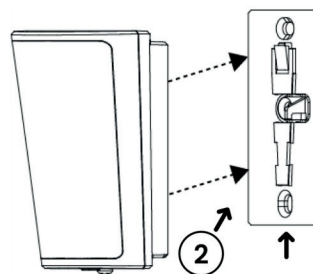


Allineare il rilevatore con la staffa e farlo scorrere verso l'alto, fino a quando non si sente uno scatto

#### Informazioni Utili:

Montaggio ad un'altezza di: 1,8-2,4m.

Per l'immunità agli animali domestici, l'altezza ottimale è di 2,1m.

- ✓ Montare su una superficie stabile e solida
- ✗ Evitare la luce solare diretta
- ✗ Non installare dietro i divisori
- ✗ Tenere lontano da fonti di calore
- ✗ Non esporre a correnti d'aria
- ✗ Non installare all'aperto

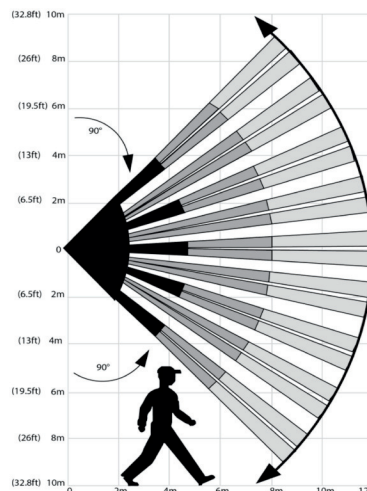


## Contatto magnetico


LEGENDA:

**A.** Telaio

**B.** Parte mobile

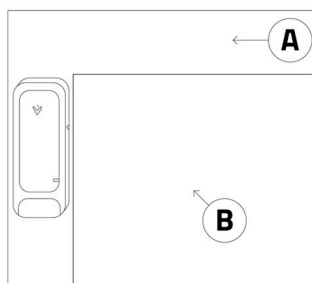

Attaccare biadesivo sul retro della base del LED di trasmissione e fissarla alla cornice della porta/finestra;

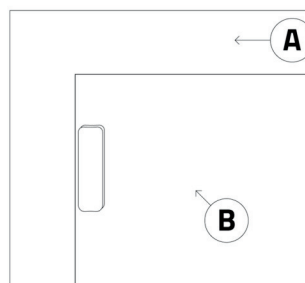


Allineare il rilevatore con la staffa e farlo scorrere verso l'alto, fino a quando non si sente uno scatto

### Informazioni Utili:

Si raccomanda fortemente di posizionare il trasmettitore in cima alla porta/finestra, sul telaio fisso, e il magnete sulla parte mobile.

Assicurarsi che il magnete sia posizionato a non oltre 6mm dal lato contrassegnato del trasmettitore.

**✗** Non installare all'esterno

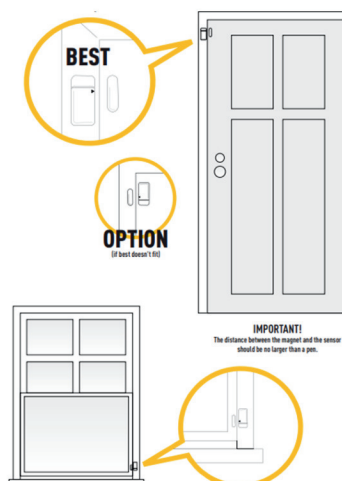


## 6. Configurazione radiocomando

1. Dalla centralina, accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni avanzate" (inserire codice utente);
2. Selezionare "Sensori di sicurezza" e successivamente "Aggiungi sensore";
3. Inserire nel campo "ID Sensore DL" il codice ID riportato sul retro del telecomando. Verranno automaticamente compilato i campi relativi al dispositivo;
4. Premere "Salva"


Dopo aver registrato correttamente il radiocomando attraverso la centralina, eseguire una prova di inserimento/disinserimento allarme per verificare il corretto funzionamento.

| Fase | Funzioni             | Azioni dell'utente                                                                                                                                                                                                        | Indicazioni LED INSERITO/DISINSERITO                |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | Inserimento TOTALE   |                                                                                                                                         | Si accende il LED blu sopra il pulsante TOTALE      |
|      | Inserimento PARZIALE |                                                                                                                                        | Si accende il LED blu sopra il pulsante PARZIALE    |
|      | Disinserimento (OFF) |                                                                                                                                        | Si accende il LED blu sopra il pulsante DISINSERITO |
| 2    | CHIAVE               |                                                     | Si accende il LED blu sopra il pulsante TOTALE      |
| 3    | Allarme PANICO       | Premere i pulsanti<br> <br>simultaneamente ( 2 sec) | -                                                   |


### Il cambio della batteria:

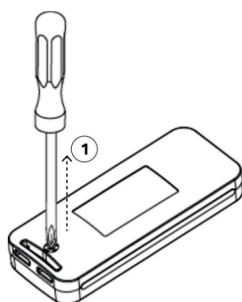

Togliere la vite posteriore e rimuovere il coperchio;

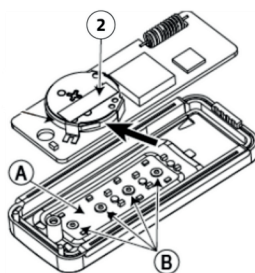

Usando uno strumento NON metallico, estrarre la batteria esausta e sostituirla con una nuova;

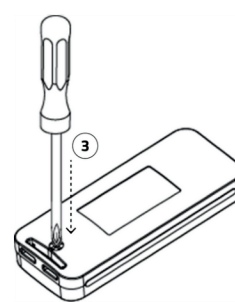

Riposizionare il coperchio e fissarlo con la vite. Verificare il funzionamento premendo uno dei pulsanti.

## 7. Attivazione dell'account

Dopo qualche minuto dalla conclusione della procedura di configurazione della Centralina, il cliente riceverà un'E-mail di benvenuto con cui attivare il proprio account Alarm.com. L'account è infatti fondamentale per poter usufruire del Sistema di allarme e di tutte le funzionalità a disposizione.


- 1. Controllare la casella E-mail** dell'account fornito nella vostra anagrafica come cliente.
- 2.** Nell'E-mail di benvenuto, cliccare sul pulsante **"Comincia ora"**;
- 3.** Si aprirà una schermata in cui verrà richiesto di **impostare Username e Password**.
- 4. Scaricare l'App Alarm.com** da App Store o Google Play, se non era ancora stata scaricata tramite QR code.
- 5. Effettuare il Login** inserendo Username e Password precedentemente impostate;
- 6.** Iniziare la **procedura di attivazione** seguendo i passaggi.

### 7.

Assicurandosi di abilitare:

- **Notifiche**, anche Importanti: una funzionalità necessaria per ricevere allarme quando non si è in casa;
- **Promemoria di inserimento**: questa funzionalità ti permetterà di ricevere una Notifica quando, uscendo, dimentichi di inserire l'Allarme;
- **Localizzazione e Perimetro virtuale**: per permettere funzionalità relative alla distanza e al funzionamento del Sistema di Allarme;
- **Face ID**: per un accesso all'App più sicuro.

Apparirà un'ultima schermata relativa alle Notifiche interne all'App: lasciare contrassegnate tutte le voci presenti in elenco per assicurarsi di **avere sempre sotto controllo tutte le attività legate al Sistema di Allarme**.

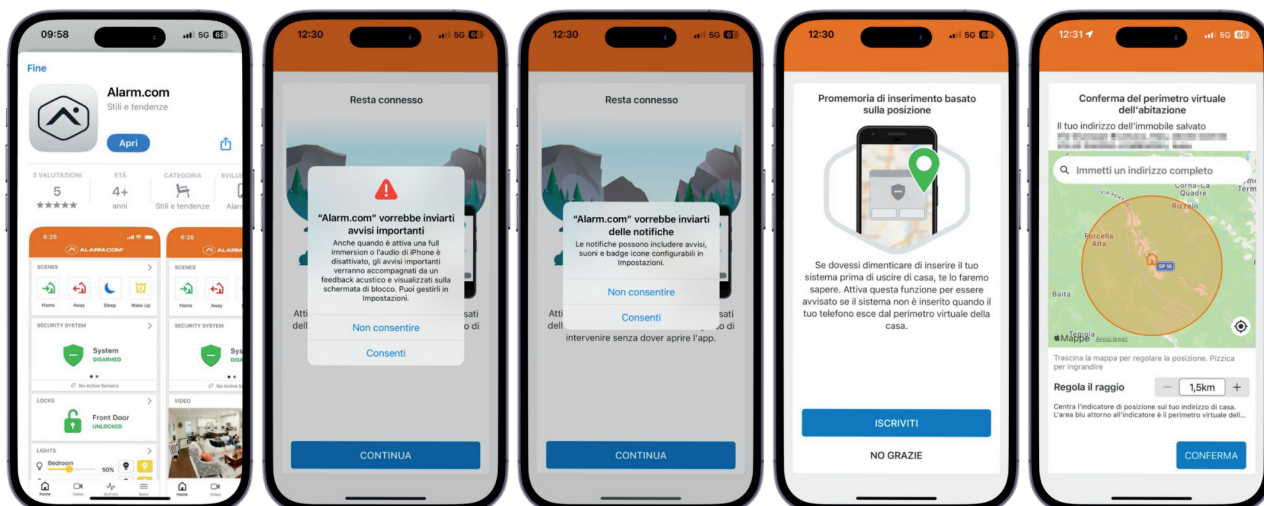

# Planetel



[www.planetel.it](http://www.planetel.it)



[info@planetel.it](mailto:info@planetel.it)



Via Boffalora, 4 – 24048 Treviolo (BG)